




## Remote control Configuration with RealVNC program

### 개요

아래의 그림과 같이 원거리에 설치된 server computer 를 통하여 maccor host computer 를 통하여 maccor system 을 제어하고 또한 실시간으로 시험상황을 모니터할 수 있습니다. 이러한 설정을 위한 방법은 아래와 같습니다.

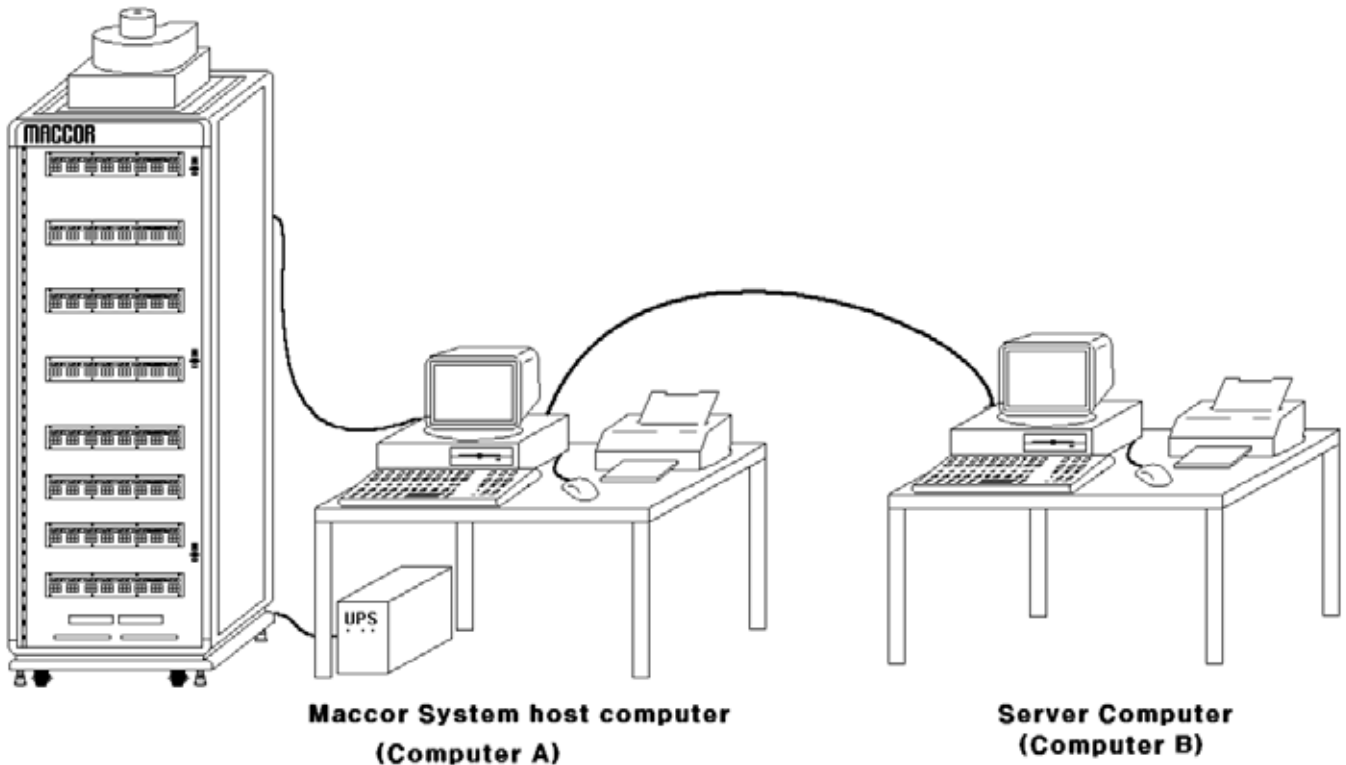

### 설정방법:

1. Computer A 와 B 에 **RealVNC** ([www.realvnc.com](http://www.realvnc.com))를 설치한다
2. Computer A 에 port open 하기
  - 2-1. start-control panel-window firewall setting을 클릭한다.
  - 2-2. 아래의 화면(firewall설정화면)에서 상단의 exception 을 클릭한다.
  - 2-3 나타난 아래의 화면에서 상단의 ADD Port 를 클릭한다.
  - 2-4 아래의 화면에서 NAME(아무이름이나가능)을 입력하고 port number 란에 **5800**을 입력하고 아래의 **TCP** 를 선택한후 OK를 클릭한다.
  - 2-5 반복하여 아래의 화면(firewall설정화면)에서 상단의 exception 을 클릭한다.
  - 2-6 나타난 아래의 화면에서 상단의 ADD Port 를 클릭한다.
  - 2-7 아래의 화면에서 NAME(중복되지않는 아무 이름이나 가능)을 입력하고 port number 란에 **5900**을 입력하고 아래의 **TCP** 를 선택한 후 OK를 클릭한다.
  - 2-8.반복하여 아래의 화면(firewall설정화면)에서 상단의 exception 을 클릭한다.
  - 2-9 나타난 아래의 화면에서 상단의 ADD Port 를 클릭한다.
  - 2-10 아래의 화면에서 NAME(중복되지 않는 아무이름이나가능)을 입력하고 port number 란에 **5800**을 입력하고

아래의 **UDP** 를 선택한후 OK를 클릭한다.

2-11 반복하여 아래의 화면(firewall설정화면)에서 상단의 exception 을 클릭한다.

2-12 나타난 아래의 화면에서 상단의 ADD Port 를 클릭한다.

2-13 아래의 화면에서 NAME(중복되지않는 아무 이름이나 가능)을 입력하고 port number 란에 **5900**을 입력하고

아래의 **UDP** 를 선택한 후 OK를 클릭한다

2-14 그러면 Computer A 는 준비가 되어 졌습니다

3.Computer B에서 START-ALL PROGRAM-RealVNC-VNC Viewer 4-Run VNC Viewer 프로그램을 실행합니다

4.그러면 Computer A 의 IP 나 computer 이름(Network 상의이름) 을 입력하여 접속합니다.

#### 참고사항:

- 1.Computer A 와 computer B의 network 은 동일한 Work Group 내에 있어야함
- 2.Win98에서 Win XP 로 접속이 가능함
- 3.접속 시 IP Address로 접속하고자하는 경우에는 Computer A 의 IP Address 는 우측하단의 VNC 에 마우스를 포인트 하면 표시됨.